


FIN AWT 9123S

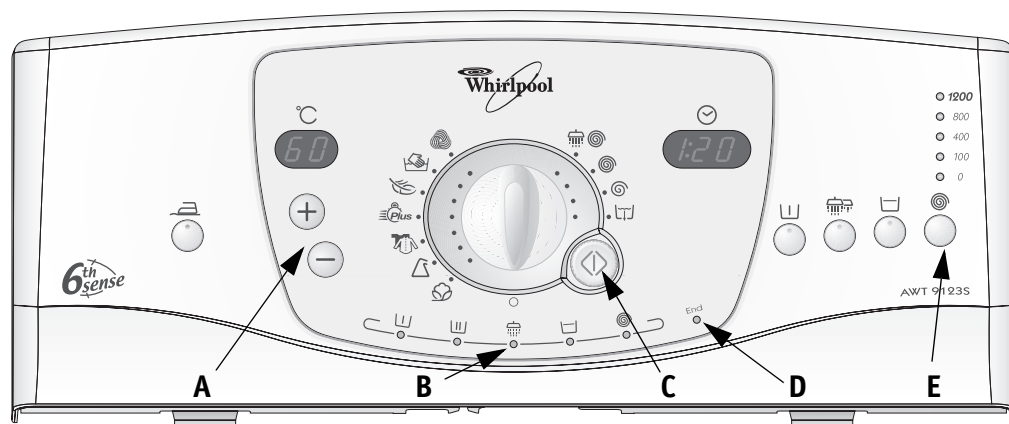

- A. Lämpötilan valintapainikkeet
- B. "Ohjelmavaiheen" osoitin
- C. "Käynnistys-/Pysäytys"-painike
- D. "Ohjelma loppu"-merkkivalo
- E. "Linkousnopeuden säätö"-painike

Valitessasi pesuohjelmaan sopivan lisätoiminnon vastaava merkkivalo syttyy, mikäli ohjelman, lisätoimintojen ja lämpötilan yhdistelmä on mahdollinen.

* : lisävalinta / Kyllä: annostelu

- ¹ Älä käytä nestemäisiä pesuaineita.
- ² Arkojen vaatteiden vuoksi linkousnopeus on tässä ohjelmassa enintään 800 kierrosta minuutissa.
- ³ Arkojen vaatteiden vuoksi linkousnopeus on tässä ohjelmassa 0.

Ohjelma		Hoito-ohjemerkinnot	Pyykin laji / Huomautuksia	Max. täyttö kg	Pesuaineet ja lisäaineet				Lisävalinnat					Lämpötila °C	Max. linkousnopeus rpm
					Esipesu I	Pesu II	Huuhteluaine ☼	Valkaisuaine △	Rypistymisen esto ⌋	Esipesu U	Teho-huuhtelu ⌋	Tyhjennyksen esto U	Linkousnopeuden säätö ⊙		
	Valkopesu	 	Normaalilikaiset ja hyvin likaiset liinavaatteet, pöytäliinat, alusvaatteet, pyyhkeet, paidat jne. materiaali puuvilla ja pellava. Hyvin likaiselle pyykille voidaan valita lisäksi “Esipesu”.	5,0	✱ ¹⁾	Kyllä	✱	✱	✱	✱	✱	✱	✱	20 - 95	1200
	Kirjopesu		Normaalilikaiset puserot, paidat, haalarit jne. materiaali polyester (Diolen, Trevira), polyamidi (Perlon, Nylon) tai puuvillasekoitekankaat.	2,0	✱ ¹⁾	Kyllä	✱	—	✱	✱	✱	✱	✱ ²⁾	20 - 60	800 ²⁾
	Päivittäispesu 40°		Vähän likaiset tai normaalilikaiset puuvilla- ja/tai tekokuitukankaaiset tekstiilit	3,0	—	Kyllä	✱	—	✱	—	✱	✱	✱	30 - 60	1200
	Pikapesu	 	Kevyesti likaantuneet ulkoiluvaatteet, materiaali puuvilla, polyester, polyamidi tai puuvillasekoitekuidut.	3,0	—	Kyllä	✱	—	—	—	—	✱	✱	20 - 30	1200
	Hienopesu		Verhot ja muut arat tekstiilit, mekot, hameet, paidat ja puserot.	1,5	✱ ¹⁾	Kyllä	✱	—	—	✱	—	✱	✱ ²⁾	20 - 40	800 ²⁾
	Käsinpesu		Silkki-, pellava-, villa- ja viskoositekstiilit, joissa on käsinpesumerkintä. Jos valitset “Tyhjennyksen esto” -lisätoiminnon, älä jätä pyykkiä seisomaan koneeseen liian pitkäksi aikaa.	1,0	—	Kyllä	✱	—	—	—	—	✱	✱ ³⁾	20 - 30	— ³⁾
	Villapesu		Vain nukkautumattomat villavaatteet, joissa on villavaatteen merkintä ja konepesun salliva merkintä. Jos valitset “Tyhjennyksen esto” -lisätoiminnon, älä jätä pyykkiä seisomaan koneeseen liian pitkäksi aikaa.	1,0	—	Kyllä	✱	—	—	—	—	✱	✱ ²⁾	20 - 40	800 ²⁾
	Huuhtelu + linkous	—	Tässä ohjelmassa pyykki käsitellään tärkillä tai huuhtelu-/pehmenysaineella tai ohjelma sopii pyykin kostuttamiseen. Muuta linkousnopeudeksi 400 - 800 kierr./min. pestessäsi arkoja tekstiilejä.	5,0	—	Kyllä	✱	—	—	—	✱	✱	✱	—	1200
	Pitkä linkous	—	Tässä ohjelmassa puuvilla- tai pellavatekstiilit lingotaan tehokkaasti maksimilinkousnopeudella.	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	✱	—	1200
	Linkous	—	Tässä ohjelmassa arat tekstiilit lingotaan hellävaraisesti alhaisella linkousnopeudella.	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	✱ ²⁾	—	800 ²⁾
	Tyhjennys	—	Vain veden tyhjennys - ei linkousta. Vaihtoehtoinen pesuohjelman viimeinen vaihe “Tyhjennyksen esto” -lisävalinnan jälkeen.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

HUOM! Laitteessa on toimintoja ohjaavat sensorit. Älä annostele liikaa pesuainetta.

KULUTUSTIEDOT

Ohjelma	Lämpötilan valitsin (°C)	Täyttömäärä (kg)	Vesi (l)	Teho (kWh)	Keskim. Ohjelman kesto (tuntia : minuuttia)*
Valkopesu	95/40	5,0	49**/48	1,60/0,60	2:00/2:05
Valkopesu	60	5,0	48	0,95	2:05
Päivittäispesu	40	3,0	45	0,45	1:00
Kirjopesu	60/40	2,0	55/50	0,70/0,50	1:30/1:15
Pikapesu Plus	30	3,0	35	0,40	0:30
Hienopesu	40	1,5	50	0,50	0:45
Villapesu	40	1,0	50	0,50	0:45
Käsinpesu	30	1,0	35	0,40	0:35

Esipesu pidentää ohjelman kestoa n. 15 minuuttia. Kulutus on mitattu IEC 60 456 -standardin mukaisissa normaalioloissa. Todelliset kulutusarvot voivat vaihdella veden paineen ja lämpötilan, pesukoneen täytön ja pesuohjelman mukaan.

*Sähkötietotarran tiedot viittaavat ohjelmaan "Valkopesu 60°C".

* Jäljelläolevan pesuajan näytössä näkyvä aika voi myös poiketa taulukossa annetuista arvoista, koska pesukone ottaa todelliset olosuhteet huomioon.

**Pesukone laskee veden lämpötilaa ottamalla kylmää vettä varsinaisen pesun lopussa ennen tyhjennystä.

PYYKIN VALMISTELU

- Sulje rummun luukut ja varmista, että ne ovat kunnolla kiinni.
- Älä annostelee pesuainetta ja lisäaineita lokerikkoon yli **"MAX"**-merkin. Annosteluohjeet:
 - Ohjelmat, joissa esipesu ja varsinainen pesu **I II**
 - Pesu ilman esipesua **II**
 - Huuhteluaine **⊗**
 - Kloorivalkaisuaine **⚠**
 - Tahranpoistoaine **II**
 - Kalkinpoistoaine (tarvittaessa) **II**
- Käännä **ohjelmanvalitsin** haluamasi ohjelman kohdalle.
Valitun ohjelman kesto näkyy jäljellä olevan ajan näytössä (tunteina ja minuutteina) ja **"Käynnistys-/Pysäytys"**-painikkeen merkkivalo vilkkuu.
Valitun pesuohjelman ja linkousnopeuden merkkivalot syttyvät.

Ennalta valittua lämpötilaa voi muuttaa "+"- tai "-"- painikkeista.

VALITSE LISÄTOIMINTO

Valitessasi pesuohjelmaan sopivan lisävalinnan vastaava merkkivalo syttyy, jos ohjelman, lisävalintojen ja lämpötilan yhdistelmä on mahdollinen.

"Rypistymisen esto"-painike

- Voidaan käyttää "Valkopesu"-, "Kirjopesu"- ja "Päivittäispesu"-ohjelmissa silittämisen helpottamiseksi.
- Huuhtelussa käytetään enemmän vettä, ja linkous on hellävaraisempi.

"Esipesu"-painike

- Vain erittäin likainen pyykki (esimerkiksi kuraiset tai multaiset vaatteet).

"Tehohuuhtelu"-painike

- Huuhtelua tehostetaan käyttämällä enemmän vettä.
- Tämä lisätoiminto on käyttökelpoinen erityisesti sellaisilla paikkakunnilla, jossa veden kovuus on hyvin alhainen, tai pikkulasten ja allergisten henkilöiden vaatteiden pesussa.

"Tyhjennyksen esto"-painike

- Pyykki jää rumpuun viimeiseen huuhteluveteen ilman loppulinkousta rypistymisen ja värien valumisen estämiseksi.
- Suosittelaa "Tekokuitu"-, "Hienopesu"- ja "Päivittäispesu"-ohjelmien kanssa.
- Tämä toiminto on hyödyllinen esimerkiksi, jos haluat lingota pyykin vasta myöhemmin, tai et käytä linkousta lainkaan, vaan pelkästään tyhjennät veden.

Huom! Jos olet valinnut lisävalinnan "Tyhjennyksen esto", ohjelma pysähtyy kun "Tyhjennyksen esto" -merkkivalo syttyy "Ohjelmavaiheen osoittimessa".

Pesuohjelma on "Tyhjennyksen esto" kohdassa:

- Paina "Tyhjennyksen esto" -painiketta uudelleen: ohjelma päättyy automaattisesti valittuun linkoukseen.
- Jos et halua lingota pyykkiä, sammuta laite, käännä ohjelmanvalitsin "Tyhjennyksen" kohdalle ja paina **"Käynnistys-/Pysäytys"**-painiketta.

"Linkousnopeuden säätö"-painike

- Jokaisessa pesuohjelmassa on automaattisesti valmiiksi määritetty maksimilinkousnopeus.
- Linkousnopeutta muutetaan painiketta painamalla.
- Jos linkousnopeudeksi valitaan **"0"**, kone ei suorita loppulinkousta, mutta väli-linkoukset sen sijaan tapahtuvat normaalisti. Ohjelma päättyy veden tyhjennykseen.

PESUOHJELMAN KÄYNNISTYS

Avaa vesihana ja paina **"Käynnistys-/Pysäytys"**-painiketta. **"Käynnistys-/Pysäytys"**-painikkeen merkkivalo syttyy. Merkkivalo ilmaisee, missä vaiheessa pesuohjelma on. Pesuohjelman käynnistymisen jälkeen ohjelmavaiheen osoittimesta nähdään pesu-, huuhtelu- ja linkousvaiheiden eteneminen.

Huom! Sähkökatkon sattuessa, tai jos ohjelma sammutetaan ja kytketään uudelleen päälle pesujakson aikana, ohjelma käynnistyy uudestaan siitä vaiheesta, jossa se keskeytyi.

KANNEN LUKITUS

Turvallisuuden vuoksi kansi on lukittu tiettyjen ohjelmavaiheiden aikana. Pesuvaiheen päättyessä, tai jos pesuohjelma keskeytetään, kannen lukitus vapautuu noin minuutin kuluttua.

PESUOHJELMAN LOPPU

- Jäljellä oleva aika on "0: 00" ja "Ohjelma loppu"-merkkivalo syttyy.
- Käännä ohjelmanvalitsin **"○"**-kohtaan.
 - Sulje vesihana.
 - Avaa kansi ja rummun luukut ja ota pyykki pois koneesta.

OHJELMAN TAI LISÄTOIMINTOJEN MUUTTAMINEN PESUOHJELMAN AIKANA

- Valitse uusi ohjelma ohjelmanvalitsimella. Valitse tarvittaessa lisätoiminnot ja linkousnopeus. **"Käynnistys-/Pysäytys"**-painikkeen merkkivalo vilkkuu.
Huom! "Ajastin"- ja "Esipesu"-lisävalintoja ei voi valita ohjelmanvaihdon jälkeen.
- Paina **"Käynnistys-/Pysäytys"**-painiketta. Uusi ohjelma käynnistyy samasta kohdasta, johon edellinen päättyi.
Huom! Älä lisää pesuainetta uudessa ohjelmassa.

OHJELMAN KESKEYTTÄMINEN/TAUKO

Jos jostakin syystä haluat keskeyttää pesuohjelman tietyksi ajaksi ja jatkaa pesua myöhemmin:

- Paina **"Käynnistys-/Pysäytys"**-painiketta. Merkkivalo vilkkuu.
- Kun haluat käynnistää ohjelman uudestaan, paina uudelleen **"Käynnistys-/Pysäytys"**-painiketta.

PESUOHJELMAN PERUUTTAMINEN

- Käännä ohjelmanvalitsin tyhjennyksen kohdalle.
- Käynnistä "Tyhjennys" painamalla **"Käynnistys-/Pysäytys"**-painiketta.